


HabasitLINK[®]


組付けマニュアル ベルトタイプ M0870, M0870 MTW, M0873, M0885

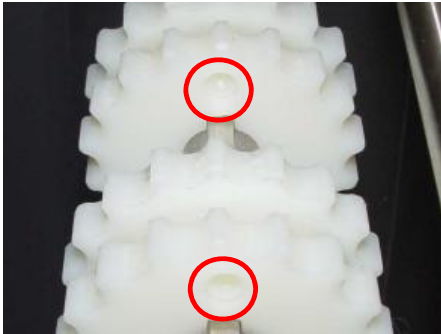

シャフト上のスプロケット芯出し:

芯出しマークによりそれぞれの歯の位置を合わせてください。

軸形状が正方形で歯の数が4の倍数の場合は、芯出しマークが無いことがあります。

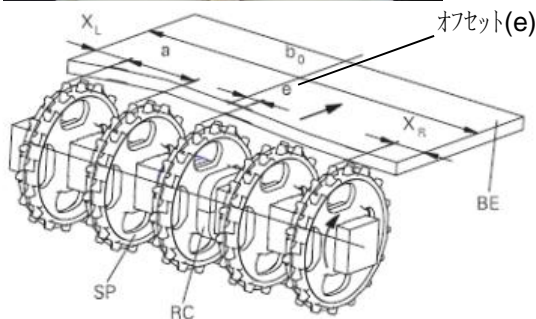

スプロケットの配列:

スプロケット間隔は(a)の最小と最大の間配置してください。
 ベルトエッジからスプロケットまでの距離 X_L X_R に注意してください。
 センタースプロケットのみ若干のクリアランスをもって固定してください。

ベルトタイプ	スプロケット間隔		短間距離 (最小)	
	最小 mm inch	最大 mm inch	X_L mm inch	X_R mm inch
M0870 M0885	50.8 2	152.4 6	25 1	25 1
M0870/73 MTW	50.8 2	152.4 6	38 1.5	38 1.5




エッジとミドルモジュールで組立てられたベルト:

センタースプロケットのオフセット(e) は 0 mm (0")
 確認方法: エッジのリンクが凸で幅が広い




ユニバーサルモジュールで組立てられたベルト(MTW):

センタースプロケットのオフセット(e) は右または左側に 12.7 mm (0.5")
 確認方法: エッジのリンクが凹で幅が小さい
 標準ベルト幅は 304.8 mm (12")

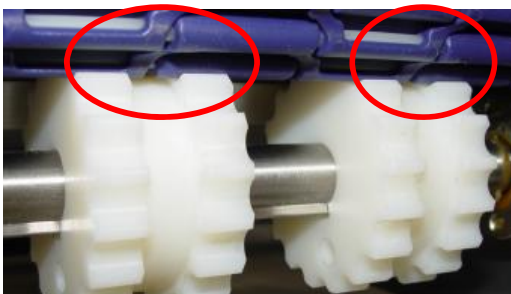

適切なスプロケットの噛み合わせ確認:

ダブル歯スプロケットの歯がベルトと適切に噛み合っていることを確認してください。

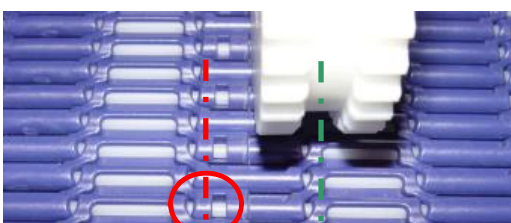

NO Yes


ユニバーサルモジュールでレンガ積で組立てられているベルトの場合は、ロッドを保持しているモジュールのエッジ部(赤線)にスプロケットを配置しないでください。

ロッドの挿入(スマートフィットロッド):


リテーナーリングの付いたヘッド無しロッド Ø3.0mm (0.12")を使用します。



ベルトを引き寄せます。

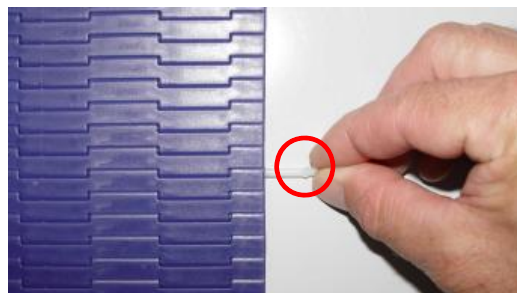


ロッドを挿入します。ロッドの挿入がしにくい場合は先端部にテーパーを取ってください。

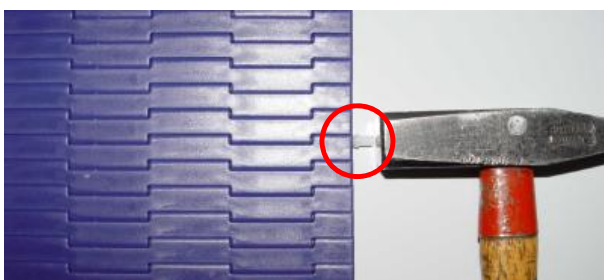

ロッドをハンマーで慎重に打ち込んでください。

ロッドが完全に挿入されているか確認してください。
(パチッと固定位置に止まる)

ロッドの取り外し(スマートフィットロッド):

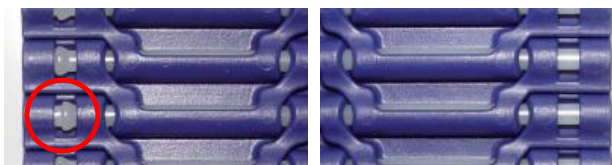

リテーナーリングの反対側からロッドを押し出します。



ハンマーとポンチを使用したロッドの取り外し
リテーナーリングの反対側からポンチを使用して、ロッド先端部を叩いて押し出してください。

ベルトに張力がかからない状態で行ってください。



ベルトが動かないように反対側のエッジを抑えてください。

製造物責任、使用責任

ハバジット製品の選択と使用は、当該選択および使用がハバジットの正規販売員による推奨に基づいて行われない場合、製品の安全性に関連する領域を含め、顧客の皆様のご責任となります。指示・情報はすべて、推奨であり、信頼できるものと考えていますが、通常または特定の使用についてのこれらの正確性または妥当性に関して、明示または黙示を問わずいかなる種類の表明および保証も一切行うものではありません。ここに示されているデータは、試験室内で小規模テスト設備により標準テスト条件で得られたもので、必ずしも工業用途の製品性能に適合するものではありません。新しい知識や経験により、予告なしで短期間に修正・変更が行われることがあります。使用条件はハバジットやその関係会社の支配外のことなので、ここに記述した製品の適合性や処理能力について当社は責任を一切負うことができません。同じことが、処理実績・生産・製造品ならびに発生しうる欠陥、損害、間接損害および更に広範囲の結果についても適用されます。

